


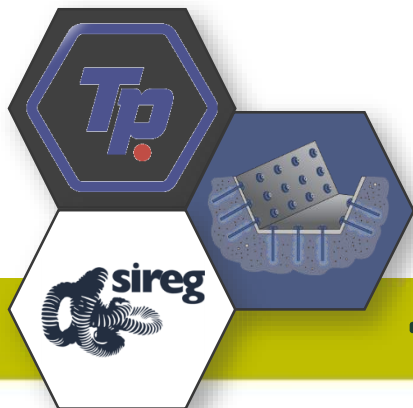

Tplancher

ООО "ТЕХПЛАНЧЕР",
127051, Москва, Петровский бульвар, д.3,
стр. 2, помещение 1, комната 2.
Телефон: +7 (495) 255 32 71,
е-mail: info@tplancher.ru
www.tplancher.ru

ДВОЙНЫЕ МАНЖЕТНЫЕ ПАКЕРЫ SIREG



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДВОЙНЫХ МАНЖЕТНЫХ ПАКЕРОВ SIREG

ФОТО	ИНСТРУКЦИЯ
	Перед применением пакеров убедитесь, что резиновые кольца сохранили свою первоначальную форму после предыдущих инъектирований и плотно прилегают к телу пакера, а сам пакер ничем не засорен.
	Если пакер засорен или повреждены резиновые кольца, очистите пакер и замените кольца на новые. Для замены резиновых колец открутите против часовой стрелки пакерные заглушки.
	Соедините пакер с инъекционной трубкой.



Введите пакер в манжетную трубку и опустите его на заданную проектную глубину. Для более удобного определения глубины рекомендуется отметить на инъекционной трубке каждый метр.



Как только пакер достиг заданной глубины, можно начинать инъектирование. Перед последующим передвижением пакера необходимо прекратить инъектирование.



После окончания инъекционных работ незамедлительно очистите трубку и пакер водой.



Проверьте состояние резиновых колец и замените их, если они повреждены. Многообразие резиновых колец пакеров зависит от типа используемого цементного раствора, давления нагнетания раствора и количества инъектируемых шпуров.